

Manutan nr. 1152003

www.manutan.cz

www.manutan.hu


www.manutan.pl

www.manutan.sk



KMF-16

Használati útmutató

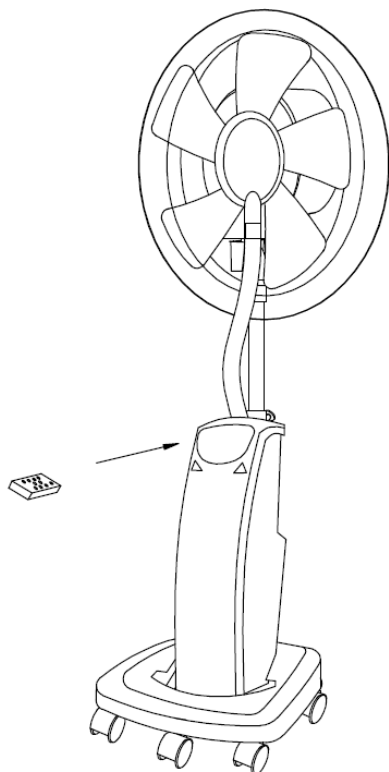

ÁLLÓ VENTILÁTOR PÁRÁSÍTÓVAL

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL EZEKET A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT ÉS AZOKAT ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA REFERENCIAKÉNT.

1. A termék üzemeltetéséhez a termék azonosító címkéjén megadott értékeknek megfelelő feszültségű, frekvenciájú és teljesítményű tápforrást használjon.
2. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a ventilátort energetikailag független fordulatszám-szabályozó berendezésekkel.
3. Amennyiben bármilyen terméket gyermekek vagy rokkantak jelenlétében használ, legyen különösen körültekintő. Ne hagyja, hogy a gyermekek játékként használják a berendezést.
4. Ne használja a terméket, ha sérült a kábele vagy a csatlakozója, ha a termék elromlik, leesik vagy bármilyen módon megsérül. A teljes terméket oda vigye vissza, ahol megvásárolta azt - akár ellenőrzés, javítás vagy csere céljából.
5. Az áramütés veszély csökkentése érdekében a terméket ne merítse folyadékba, és ne tegye ki (a rugalmas kábelt sem) eső, nedvesség vagy más folyadékok hatásának.
6. A termék nem használható víz közvetlen közelében, például fürdőkádban, mosdók, medencék stb. közelében, ahol fennáll a termék vízbe merítésének vagy összefröcskölésének a veszélye.

7. Ha a terméket nem használja, össze- vagy szétszerelés, illetve tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a fali aljzatból. Bekapcsolás előtt a ventilátornak teljesen össze kell lennie szerelve.
8. Ne érintse meg a mozgó részeket. A ventilátor működtetése során ne helyezzen a rácsba semmilyen tárgyat.
9. A rácsot ne takarja le, a berendezést pedig ne használja függönyök közelében.
10. A ventilátor áthelyezése előtt mindig húzza ki a fali aljzatból.
11. A ventilátor forgalmazója által nem ajánlott vagy értékesített csatlakoztatható berendezések vagy tartozékok használata a személyek veszélyeztetésének, tulajdonkárok vagy sérülések kockázatát hordozza magában.
12. Ha nem használja a ventilátort, húzza ki az AC csatlakozót a fali aljzatból.
13. A készülék kizárólag normál háztartáson belüli használatra alkalmas.
14. A tartályba csak tiszta vizet öntsön, és a 3 napnál régebbi vizet öntse ki.
15. Mielőtt megkezdene a tartály feltöltését, valamint a víz leeresztését követően ellenőrizze, hogy a leeresztő dugó (a berendezés alatt) rögzítve van-e és szorosan be van-e húzva.


FIGYELMEZTETÉS

Ne tegye ki az álló ventilátort víz hatásának. Ne kísérelje meg a motorfedél alá vagy a kapcsoló egységbe való bejutást, különösen akkor, ha a berendezés hálózathoz van csatlakoztatva.

TARTSA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

MŰSZAKI ADATOK

230 V, 50 Hz AC / 90 W

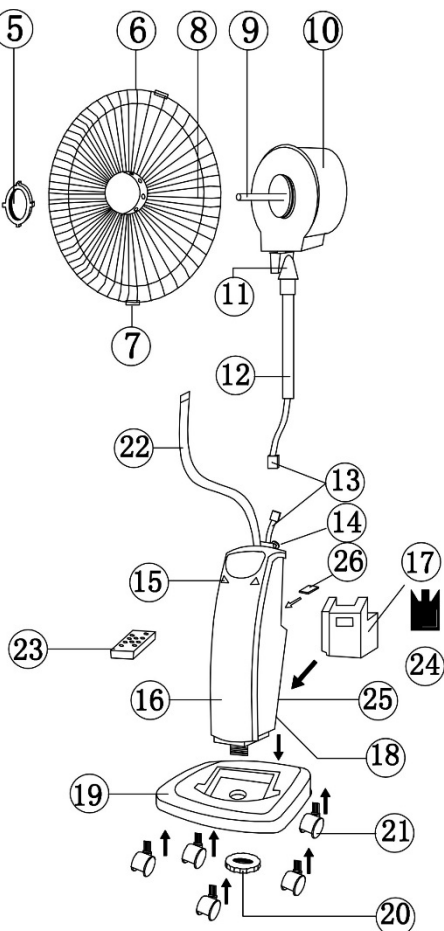

1. Páraadagoló
2. Elülső védőrács
3. Lapátrögzítő
4. Ventilátorlapát
5. Hátsó rács szerelőanya
6. Rácszár
7. Hátsó védőrács
8. Rácscsavar
9. Motortengely
10. Motorburok
11. Oszcilációs talp
12. Felső rúd
13. Csatlakozó vég
14. Rögzítő csavar
15. Anion kimenet
16. Fő rész
17. Víztartály
18. Tápkábel
19. Talp
20. Talp anya
21. Görgők
22. Páratovábbító tömlő
23. Távirányítás 24. Jégtaşak 25. Leeresztő rész 26. Szűnyogirtó

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS

Vegye ki az egység részeit a csomagolásból. Használat előtt helyezze a ventilátort sima és egyenes felületre.

Talp: A talpat (19) állítsa vízszintes, száraz felületre, és rögzítse a talphoz (19) az öt görgőt (21). Dugja a fő rész menetes végét (16) a talpba (19) és rögzítse a talp anyá (20) segítségével.

Felső rúd: Csatlakoztassa a két csatlakozó véget (13), a felső rudat (12) pedig rögzítse a fő rész (16) tetejéhez. A rögzítő csavar (14) forgatásával jobbra rögzítse a pozíciót.

Hátsó védőrács: Csavarozza le a hátsó rács szerelőanyát (5) a motor elülső részén balra történő forgatással. A hátsó védőrácsot (7) rögzítse a motorfedél elülső részéhez a motorfedélen (10) található 3 furat segítségével. Ezt követően rögzítse a hátsó védőrácsot (7) a motorfedélhez (10) a hátsó rács szerelőanya (5) meghúzásával.

Ventilátorlapát: Helyezze a ventilátorlapátot (4) a motortengelyre (9) a tengely- és lapátnyílások segítségével. A ventilátorlapátot (4) húzza be a lapátrögzítő (3) segítségével annak balra történő forgatásával. A lapátot kézzel tesztelje le, bizonyosodjon meg arról, hogy nem ér hozzá az anyákhoz és szabadon foroghat - ellenkező esetben ismételje meg az összes lépést az 5. lépéssel kezdve.


Elülső védőrács: Az elülső védőrácsot (2) szerelje fel a hátsó védőrácsra (7) az elülső védőrács (2) felső klipszének beakasztásával a hátsó védőrács (7) felső részébe. Rögzítse a rácszárt (6) a rács körül.

Páratovábbító tömlő: A páratovábbító tömlő (22) menetes végét dugja a páraadagolóba (1).

Víztartály: Az egység összeszerelésének befejeztével tölts fel a víztartályt (17) elegendő mennyiségű hideg tiszta vízzel. A tartályt helyezze az egységbe és nyomja meg a párásítás gombot, amivel aktiválja a párásítás funkciót.

Megjegyzés:

- Vízcsere esetén óvatosan helyezze a tartályt az eredeti helyére.
- A ventilátor nem fog működni, ha a tartály nincs jól behelyezve.
- Ne nyomja meg a párástás gombot, ha a tartály nincs jól behelyezve.
- A párástás funkció használata előtt mindig ellenőrizze a vízszintet.

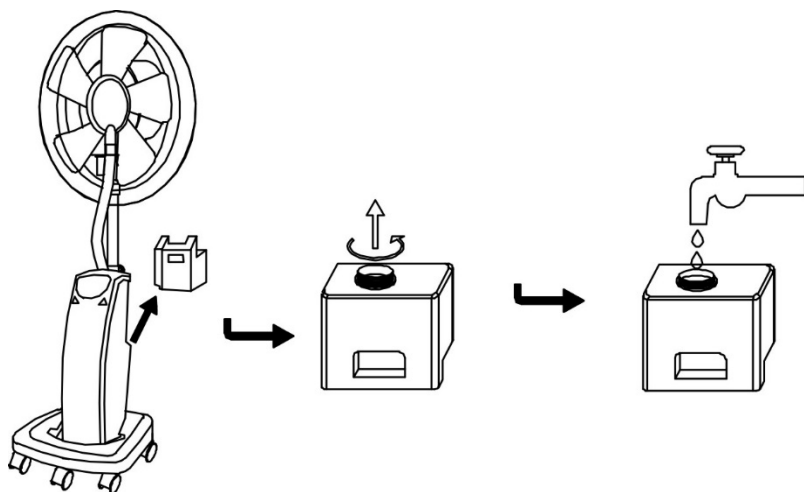


a) Vegye ki a víztartályt b) Vegye le a kupakot c) Töltse fel hideg tiszta vízzel

Jégtasak

1. Bontsa ki a jégzselé zacskót (24) és 90%-ig töltse meg vízzel.
2. A tasakot rázza meg, hogy a zselé jól összekeveredjen a vízzel.
3. A jégtasakot használat előtt tegye éjszakára mélyhűtőbe.
4. A megfagyott jégtasakot tegye a víztartályba. Ezzel javítja a ventilátor hűtési funkcióját.


Megjegyzés:

- A jég tasak többször használható. A vizet és a tasak tartalmát ne cserélje ki.
- A tasak tartalmát ne fogyassza.

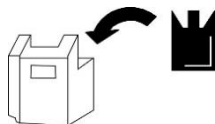


Helyezze a víztartály mellé.

HASZNÁLAT MÓDJA

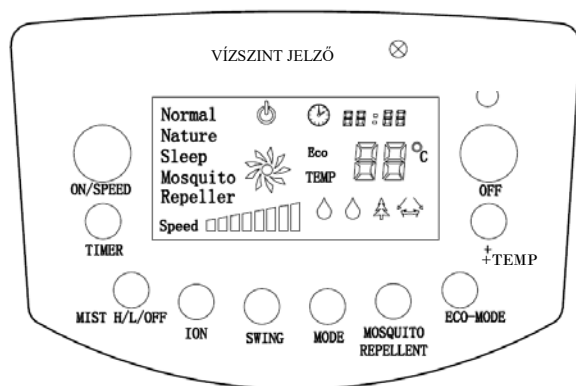

Kezelőpanel

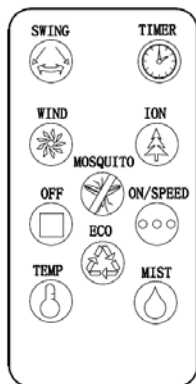

Távírányítás

Készenléti mód (Stand By)

A ventilátort helyezze stabil, vízszintes felületre. A tápkábelt csatlakozza standard fali aljzatba. A panelen kigyullad a tápellátás jelző (🔌).

1. BEKAPCSOLVA/SEBESSÉG (ON/SPEED)

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki a ventilátort. A ventilátor automatikusan közepes sebességen indul el.

A gomb minden egye megnyomásával növekszik a sebesség lassúról közepesre, majd magasra. A sebesség jelző (Speed 📊) és a ventilátor jelző (🌀) kigyullad a panelen, a megvilágítás fényereje pedig a növekvő sebességgel nőni fog.

2. HŐMÉRŐ (THERMOMETER) 🌡️

A ventilátor bekapcsoláskor jelzi a helyiség hőmérsékletét.

3. IDŐZÍTŐ (TIMER)

A gomb minden egyes megnyomásával nő az idő (🕒 **## : ##**) fél órától legfeljebb 24 órára.

Ha ki szeretné kapcsolni az időzítőt, annyiszor nyomja meg a gombot, amíg meg nem jelenik a „0”.

Az idő beállítását követően a berendezés kikapcsol.

4. PÁRÁSÍTÁS (MIST)

Ez a gomb a párasítás funkció be- és kikapcsolására szolgál. Attól függően, hogy a funkció be vagy ki van-e kapcsolva, kigyullad a ☁ ikon. ☁ Alacsony párasítás szintnél a ☁, magas párasítás szintnél a ☁.

5. IONIZÁLÁS (ION)

Ezen gomb megnyomásával aktiválja a IONIZÁLÁS funkció. A ionizátor negatív töltésű ionokkal dúsítja a levegőt, melyek tisztítják a helyiség levegőjét. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a ⚡ ikon, a gomb ismételt megnyomásakor az ikon elalszik.

6. FORGÁS (SWING)

Ezzel a gombbal lehetősége van beállítani a levegőáramlás fix irányát vagy a ventilátor forgását. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a 🌀 ikon, a gomb ismételt megnyomásakor az ikon elalszik.

7. ÁRAMLÁS MÓD (WIND MODE)

A ventilátor első bekapcsolásakor az alapértelmezett (normál) ventilátor mód lép érvénybe és kigyullad a Normál (Normal) ikon. Egy gombnyomással kiválaszthatja az alvó ventilátor módot, amikor kigyullad az Alvás (Sleep) ikon. Dupla megnyomással kiválasztja a Természetes (Natural) ventilátor módot és kigyullad a Természetes áramlás (Natural) ikon.

8. SZÚNYOGIRTÓ

A szúnyogirtó tablettát helyezze a nyílásba (26) és kapcsolja be a berendezést. (A szúnyogirtó tabletta nem a csomagolás része.)

9. KIKAPCSOLVA (OFF)

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki a ventilátort.

10. GAZDASÁGOS MÓD és HŐMÉRSÉKLET + (ECO-MODE / + TEMP)

Az ECO termosztát szabályozása a gazdaságos energiafogyasztást szolgálja. A gazdaságos mód gombbal (ECO-MODE) aktiválja a termosztát szabályozását.

Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET + (+ TEMP) gombot és állítsa be a kívánt hőmérsékletet 16 és 30 °C között.

Amennyiben a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, az ECO termosztát automatikusan alacsonyabb sebességű módba állítja a ventilátort. Amennyiben a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet, a ventilátor automatikusan nagyobb sebességű módra vált.

11. VÍZSZINT JELZŐ

A vízjelző a PÁRÁSÍTÓ (MIST) funkció bekapcsolásával kéken fog világítani. Ha a vízszint alacsony, a vízjelző pirosra vált.