


FELHASZNÁLÓI ÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

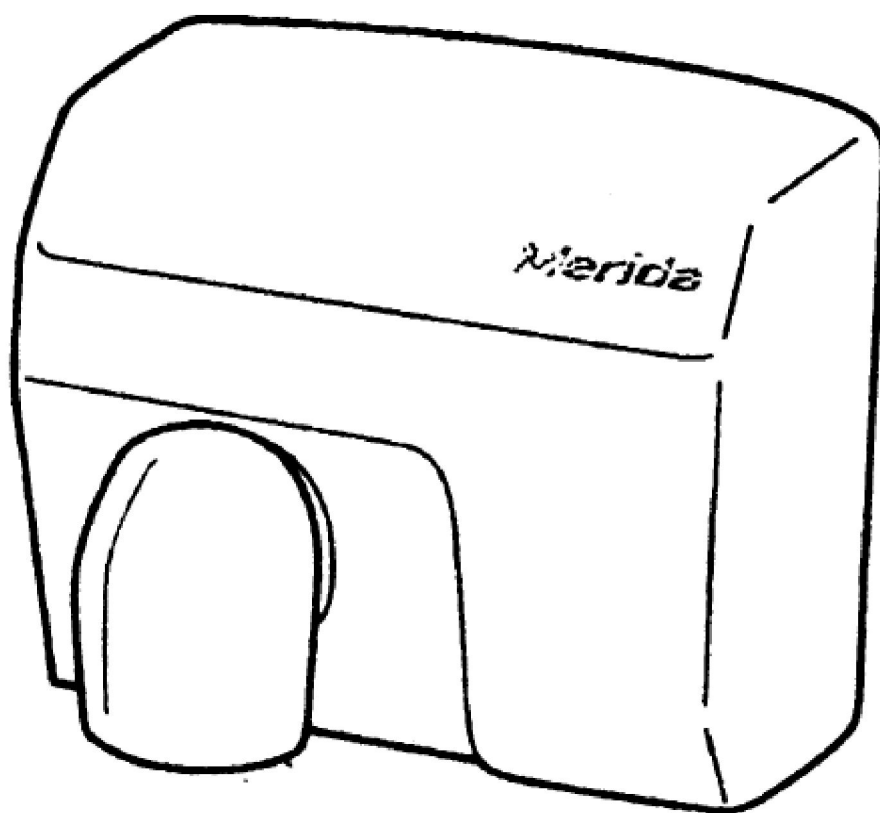

E-88 A / E-88 AC / E-88 ACS



Katalógusszám: 918069

KÉZSZÁRÍTÓ



SZERELÉS

Beszerezés előtt

- Csavarja ki SANIFLOW speciális kulcs segítségével a horgonycsavarokat.
- Óvatosan vegye le a készülékházat, hogy ne ütődjön semmihez.
- VIGYÁZZON A PORCELÁNRA (E-88 / E-88A / E-85 modelleknél)

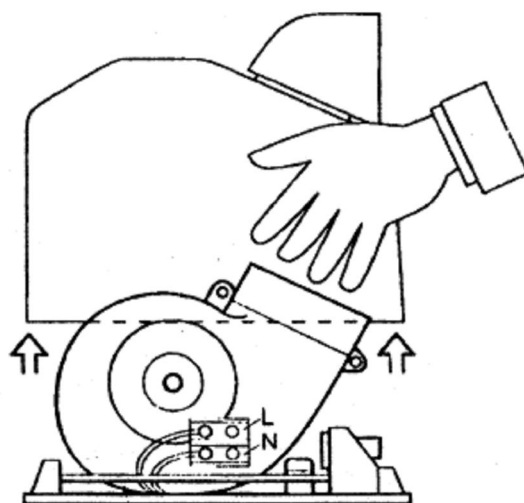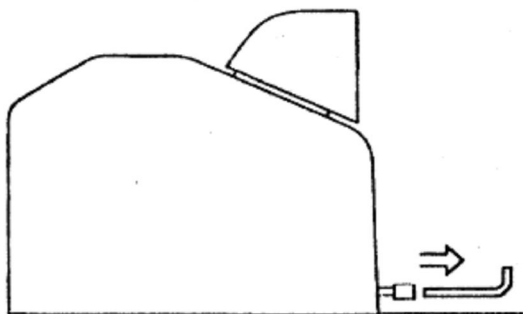

Lehetséges beszerelési módok: A) Tömlővel és sasszeggel történő beszerelés
B) Hátsó vezetéssel történő beszerelés (javasolt)

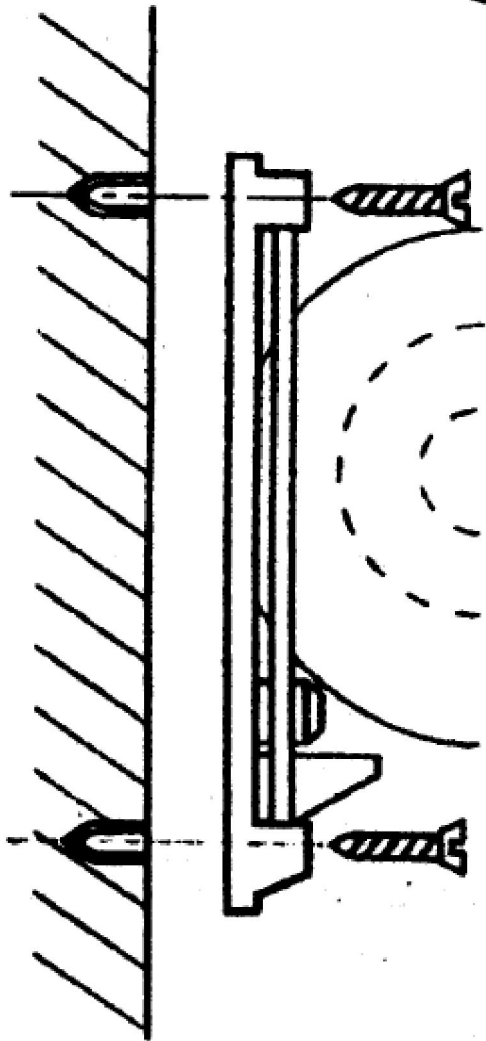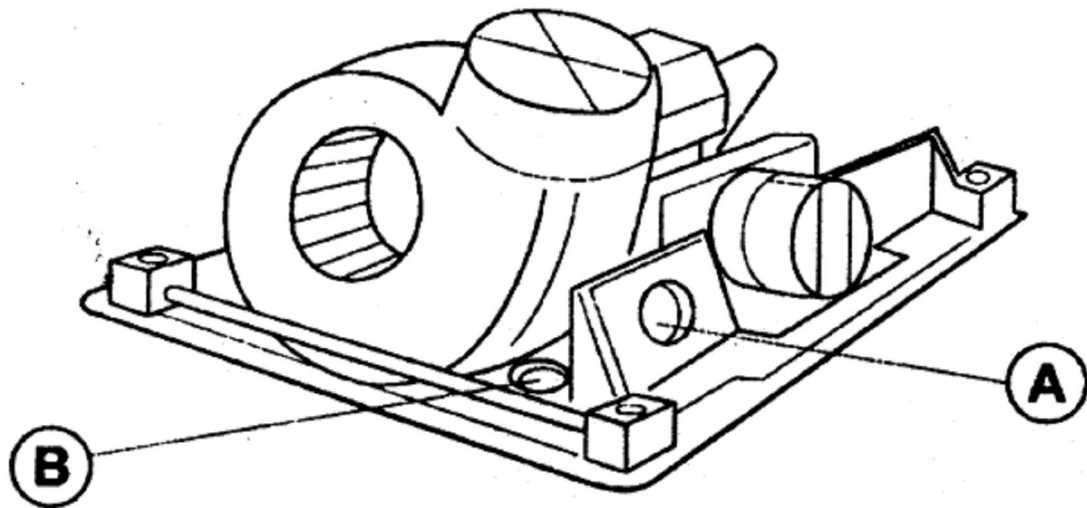


- Amennyiben a B típusú beszerelési módot választotta, vezesse be a villamos kábelt, még mielőtt a készülék tartóegységét a falra rögzítené.
- A falra szereléshez használja a mellékelt kis lemezt.
- Készítsen el négy 5 mm átmérőjű furatot, és ügyeljen a por eltávolítására a nyílásokból.
- Csavarozza fel erősen a falra a tartóegységet egy 6+7 mm fejszélességű lapos csavarhúzóval.

Az automata típus esetében a közelítésérzékelő a megfelelőség és pontosság érdekében szintén a levegőkieresztő fűvókában van elhelyezve. Ezért az érzékelőt a beszerelés során be kell kötni.


Miután felerősítette a tartóelemet a falra, és elvégezte a „Beszerelés előtt” ill. a „Szerelés” c. fejezetekben leírt lépéseket, folytassa a beszerelést a következő módon:

1. A készülékházban található az érzékelők kábelbilincessel rögzített kábele. A kábel kihúzódását megelőzendő lazítsa ki azt.
2. Fogja meg a készülékházat, ügyelve arra, hogy a kábel semmi esetre se feszüljön. Kösse rá a tartóegység alaplapjára, ahhoz a kapcsolóhoz, amely a panel jobb oldalának közepén található. Csak egy helyzetből lehet könnyen behelyezni. Ne csatlakoztassa erővel.
3. Ezután szerelje fel a készülékházat. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő kábele a levegő kifúvására szolgáló fekete spirál alatt maradjon. Illessze a készülékházat a tartóegységre, és húzza meg a két alsó csavart.

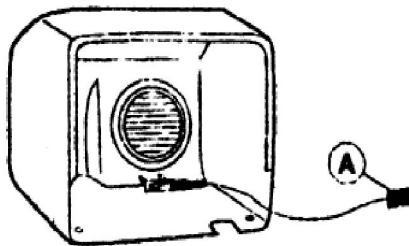

Legyen mindig elővigyázatos.



- Soha ne feszítse meg a kábelt.
- Ne rongálja erővel a konnektorok érintkezéseit.

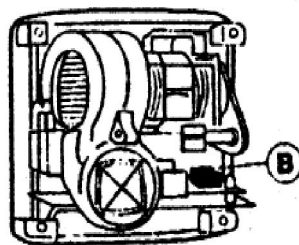


A későbbiekben a készülék kezelésekor vagy szereléskor gondoljon arra, hogy az érzékelő kábele a tartóegység és a készülékház között helyezkedik el. Vigyázzon, hogy ne húzza meg a kábelt.

Javasolt elhelyezési magasság

H = a padlózattól mért távolság

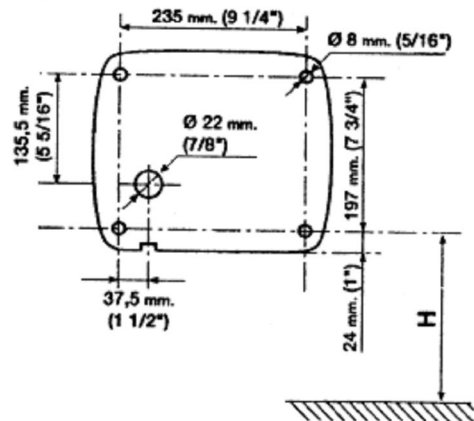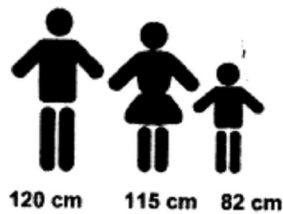

Több kézsárító felszerelése

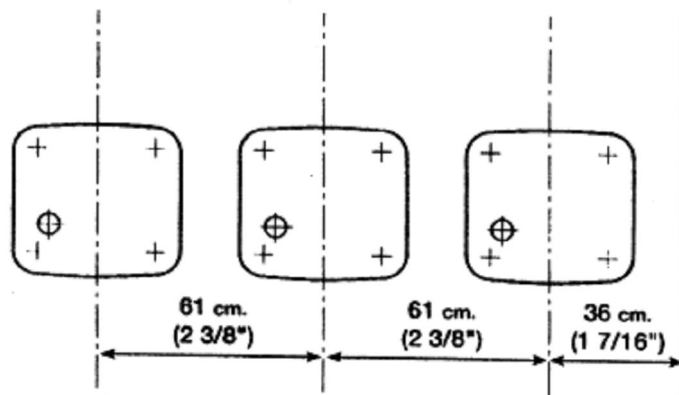

Szerelési javaslatok

A felszerelendő kézsárítók száma

1 mosdókagylóval ellátott WC-ben = 1 kézsárító

Több mosdókagylóval felszerelt WC-ben = 2 ill. 3 mosdókagylóhoz 1 kézsárító

4 mosdókagylóhoz = 2 kézsárító

6 mosdókagylóhoz = 2-3 kézsárító


8 mosdókagylóhoz = 3 kézsárító

A kézsárító ideális helye:


A mosdókagyló és a kijárat ajtó között. Nem javasoljuk a kézsárító felszerelését mosdókagylók közé, WC, piszoár vagy zuhanyozó mellé.

Elektromos csatlakoztatás


FONTOS. Csatlakoztassa a készüléket a dugós csatlakozóval a hálózatra. Olyan villamos kábelt használjon (2 eres + földelés), melynek vezető keresztmetszete $1,5 \text{ mm}^2$. A csatlakozónak 10/16A kell lenni (2 pólus + földelés) az UNE 20315 szerint, csavaros csatlakozással. A kézszáritó és a hálózati csatlakozás közé bipoláris kapcsolót kell beiktatni, 15A 250 V, melynek érintkezői legalább 3 mm távolságban vannak egymástól. A kábelt vagy a tömlőcsövet a mellékelt tömítéssel kell rögzíteni. I. osztály Kösse be a földelést.



Bekötési ábra

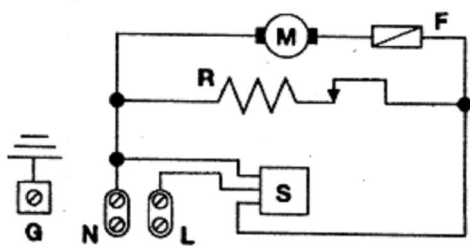


R – feszültség
M – motor
F – biztosíték
S – érzékelő
G – földelés




Bekötés az alaplagra

ÉRZÉKENYSÉG-SZABÁLYZÓ



Magas érzékenység



Alacsony érzékenység

Felhasználási mód

A készülék a kéz érzékelésére bekapcsol. Ha a kéz 10-15 cm-re megközelítette a fúvócsövet, amelyen keresztül kiáramlik a levegő, a kézszáritó bekapcsol, majd a szárítás után 2-3 másodperccel kikapcsol.

Az érzékelő erőszakos blokkolása esetén a kézszáritó teljesen leáll.

Az automata modelleket legalább 40 cm távolságra kell felszerelni a polcoktól, márványlapoktól illetve mosdótálaktól.

Azt javasoljuk, hogy a kéz tökéletes megszáritása érdekében alaposan öblítse le kezéről a szappanmaradványokat. Közelítsen kezével kb. 10 cm-re a kézszáritóhoz, és közben dörzsölje egymáshoz kezét. A készülék még akkor is szárít, ha max. 15-20 cm-re eltávolodunk kezünkkel a kifúvónyílástól.

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A helyes tisztítás meghosszabbítja a készülék élettartamát. Rendszeres használat során a készülék belsejében összegyűlik a por, amelyet legalább ÉVENTE EGYSZER el kell távolítani.

A TISZTÍTÁS MÓDJA

1. Kapcsolja le a levegő bevezetését a készülékbe.
 2. Távolítsa el a 4 oldalsó horgonycsavart a speciális kulcs segítségével.
 3. Vegye le a készülékházat (lásd a Beszerelés előtt c. fejezetet).
 4. Finom kefével (12 mm) távolítsa el a turbinában lerakódott port, majd kézzel forgassa meg a turbinát.
 5. Ugyanezzel a kefével távolítsa el a port a készülék többi részéből is.
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne sérüljön meg semmilyen alkatrész.**
6. Egy közepes nagyságú kefével tisztítsa meg a rácsot, amelyen keresztül beáramlik a levegő.

A földelőkefék állapotának ellenőrzése:

- Ha a kefék hossza nem éri el az 5 mm-t (3/16"), ki kell őket cserélni.
7. A karbantartás valamennyi műveletének elvégzése után tegye vissza a készülékházat, húzza meg a csavarokat, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
 8. Kapcsolja be a készüléket, és működtesse addig, míg a fúvócsövön keresztül el nem távozott mindaz a por, amely a tisztítás során felszabadult.

A KRÓMOZOTT ÉS ARANYSZÍNŰ BURKOLATOK TISZTÍTÁSA

E részek tisztítására csak benedvesített szarvasbőrt használjon. Ne használjon semmilyen tisztítószert, savas, lúgos készítményt, súrolószert, vitriolt.

MIT KELL TENNI, HA...?

... a kézsárító nem indul el

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e szét a főmegszakító.
- Automata készülék esetében ellenőrizze, nem takarja-e idegen tárgy az érzékelőfejet.
Ha igen, távolítsa el az idegen tárgyat.

... a kézsárító hideg levegőt fúj

- Változtassa meg a feszültséget.

... a kézsárító túl hangos

- Ellenőrizze a turbinát. Nem szabad érintkeznie sem a fallal sem pedig a külső konstrukcióval.
- Ellenőrizze, nem lazult-e ki a turbina csavarja.

... gyengül a kézsárító teljesítménye

- Portalanítsa a készüléket a Megelőző karbantartás c. fejezet alapján.

... el akarja távolítani a készülékházon keletkezett foltokat illetve égési nyomokat

- Ha a készülékház bepiszkolódott, tisztítsa meg valamilyen ablaktisztításra használatos készítménnyel vagy semleges hatású tisztítószerrel. Ne használjon súrolószert.
- Cigaretától származó égési nyomok esetében csiszolja át a helyet finom dörzspapírral, míg a folt eltűnik.


... a kézsárító nem kapcsol ki

- Állítsa az érzékenység-szabályozót B pozícióba az alaplapon.
A kézsárító gyárilag az A pozícióba, tehát maximális érzékenységi fokra van állítva.

MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBE TÖRTÉNŐ BÁRMILYEN BEAVATKOZÁS ESETÉN, MINDIG KAPCSOLJA LE A KÉZSZÁRÍTÓT A HÁLÓZATRÓL.

AZ ALAPVETŐ ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

<i>Motor</i>	<i>1</i>	<i>Kód 95.748 R</i>
<i>Spirál fedele</i>	<i>2</i>	<i>Kód 95.760 R</i>
<i>Biztosíték</i>	<i>3</i>	<i>Kód 95.753 R</i>
<i>Érzékelő</i>	<i>4</i>	<i>Kód 95.600 CE</i>
<i>Inbuszcsovar</i>	<i>5</i>	<i>Kód 95.724</i>
<i>Inbusz kulcs</i>	<i>6</i>	<i>Kód 95.927 R</i>

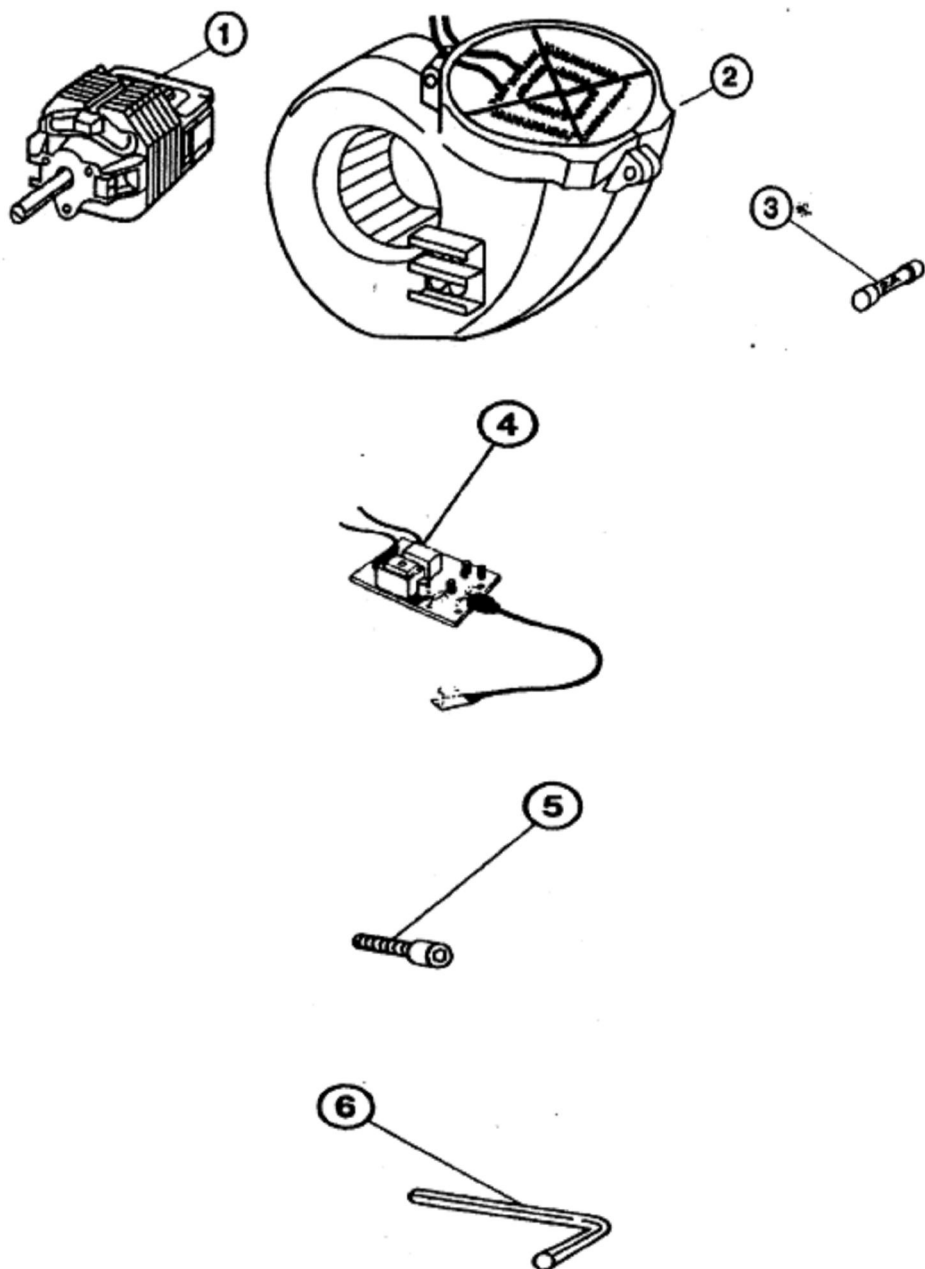

MODELL	E-88 A/ E-88 AC/ E-88 ACS
TÍPUS: Tápfeszültség Áramfogyasztás Frekvencia Névleges teljesítmény Súly	Falra szerelhető 220-240 V 11 A 50Hz 2450 W 6,5 kg
MOTOR: Teljesítmény Típus Spirál turbina	250 W Univerzális Tűzálló
FESZÜLTSG Teljesítmény	2200 W
MÉRETEK Magasság Szélesség Méllység	248 mm 278 mm 210 mm
BURKOLAT: Típus Vastagság Külső felület	Acél 2 mm E-88 A – lakkozott fehér E-88 AC – fényezett króm E-88 ACS – matt króm
Forgó fúvóka 360°	Igen
Megfelelőség: IEC 335/2/23 VDE 700 EN 60335-2-23 JELZÉSEK:	Igen Igen Igen GS/VDE AENOR CE
Rádióinterferencia kiszűrése (EMC) VDE 0875-88 EN 55014 szerint	VDE CE
Légszállítás	5,5 m ³ /min
Légsebesség	96 km/h
Kifúvott levegő hőmérséklete	53 °C