

Lehajtható rúdtartó talp beépítése


1. oldal

1.




A 3. oldalon található méreteknek megfelelő alapgödört ásunk.

2.

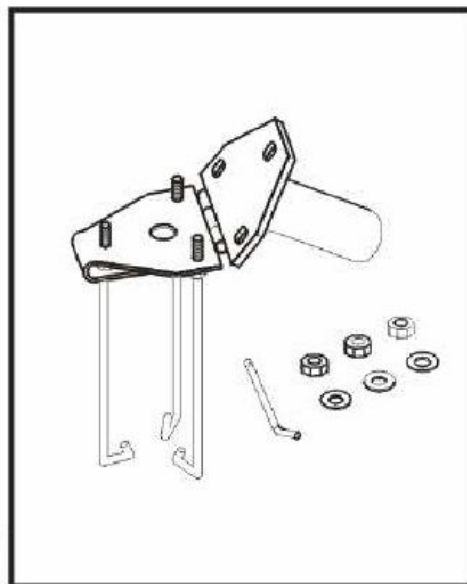


A rajznak megfelelően összeállítjuk a rúdtartó talpat.

3.

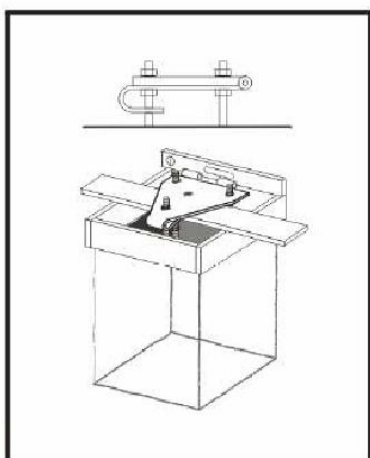

Az alapgödör felső részére zsaluzatot készítünk, amelyre egy rögzítőléc segítségével elhelyezzük a talp alsó részét.

4.

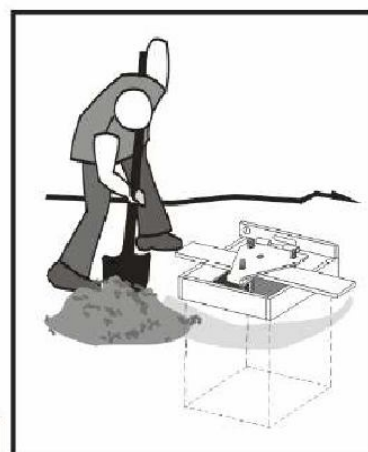

Az alapgödört a talp aljától számított kb. 3-5 cm magasságig kitöltjük B20-as minőségű betonnal. Lásd a 8-as ábrát. elhelyezzük a talp alsó részét.


Lehajtható rúdtartó talp beépítése

2. oldal




5.

Közvetlenül az alap betonnal való kitöltése után a talp alsó részét vízszintes helyzetbe igazítjuk.

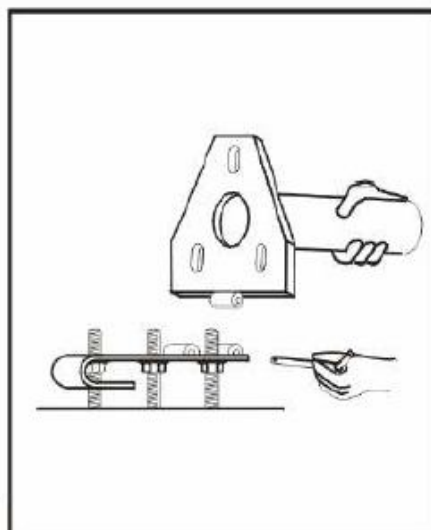

6.

A beton megkötése után eltávolítjuk a zsaluzatot és csapszeg segítségével felszereljük a talp felső részét.

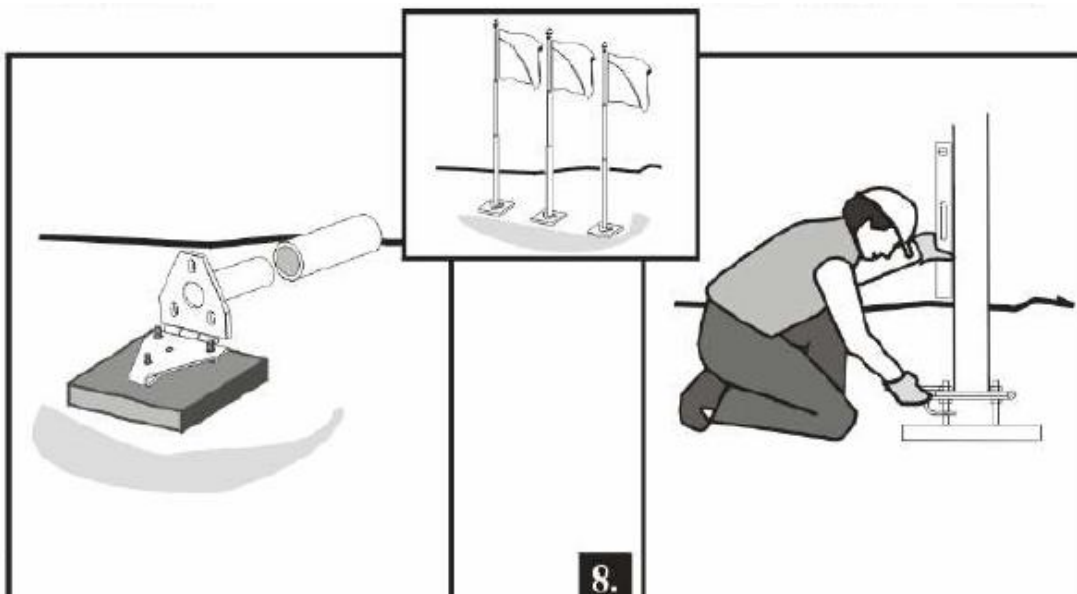

7.






Hét nap elteltével a talpra ráhelyezhetjük a rudat és helyezzük rá a felső csavarokat. A csapszeget vegyük ki és őrizzük meg arra az esetre, ha az rúdtartót le kell hajtani.

8.

A csavarok segítségével állíthatjuk függőleges helyzetbe a tartórudat. A csapszeget vegyük ki és őrizzük meg arra az esetre, ha az rúdtartót le kell hajtani. Ezzel befejeződött a munka.

Lehajtható rúdtartó talp beépítése

3. oldal

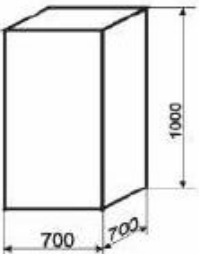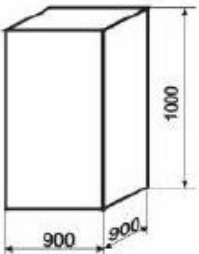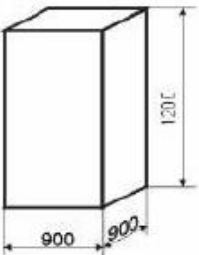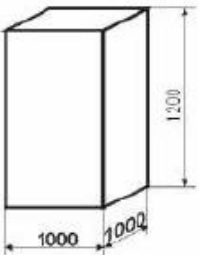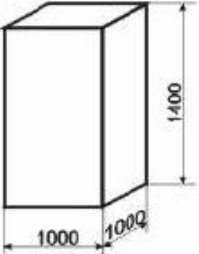Zászlórúd magassága (m)	Az alap mérete (mm)	
	I. szélérősségi osztályba sorolt terület	I. és III. szélérősségi osztályba sorolt terület
≤ 8		
≤ 10		
≤ 12		

A szállító fenntartja a jogát a rajzon látható termék olyan kisebb mértékű szerkezeti változtatásaira, amelyek nem befolyásolják a termék használati értékét.

Lehajtható talp

