



All you need. **With love.**


**Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK),
Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)**

Manutan nr.: 1130001 (model KLTM-0080)
1130003 (model KLTM-6080)
1130009 (model KLC-0100)
1130010 (model KLC-0080)
1130014 (model KLCI-0080)

NÁVOD NA MONTÁŽ KONVEXNÍHO ZRCADLA

**Srdečně
doporučujeme**

Před montáží je povrch zrcadla chráněn fólií. Fólii odstraňte až ve chvíli, kdy jste si jisti, že jsou všechny části správně namontovány!

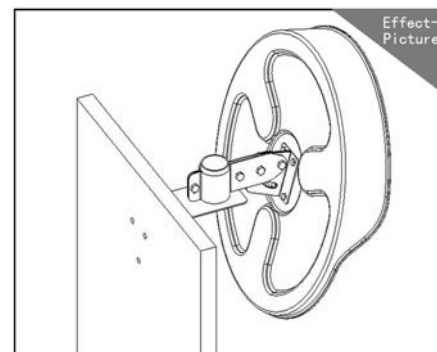

Montážní postup

Krok 1:




Na zadní stranu zrcadla připevněte pomocí šroubů pravý a levý díl L a ujistěte se, že obloukový otvor směřuje dolů.

Krok 2:

Do stěny, na kterou chcete zrcadlo instalovat, vyvrtejte tři správně umístěné otvory, pomocí šroubů M10 spojte držáky a stěnový díl a připevněte je na stěnu.

Krok 3:

Pomocí šroubů M10 spojte díly L připevněné k zadní straně zrcadla s držáky, správně nastavte úhel a polohu a přišroubujte je.

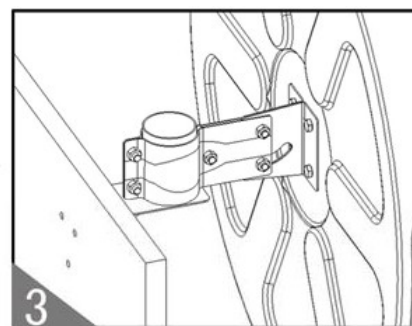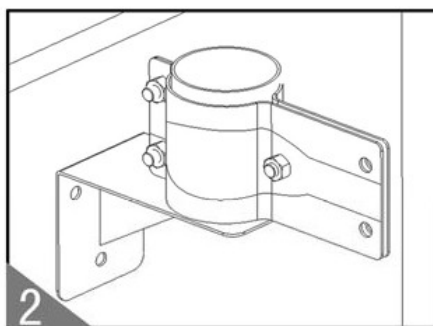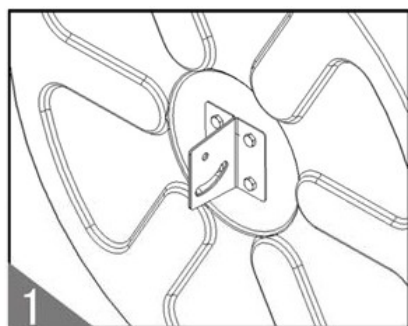


Upozornění

(1) Pravidelné čištění: Po určité době se musí zrcadlo opatrně vyčistit jemným, vodou navlhčeným hadříkem a osušit bavlněnou nebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrcadlo by se mělo čistit vodou a poté nechat oschnout na vzduchu. **(2) Výstraha:** Je zakázáno používat na povrch zrcadla jakékoli leptavé látky nebo látky s obsahem čpavku.

NÁVOD NA MONTÁŽ KONVEXNÉHO ZRKADLA

**Srdečne
odporúčame**

Pred montážou je povrch zrkadla chránený fóliou. Fóliu odstráňte až vo chvíli, keď ste si istí, že sú všetky časti správne namontované!

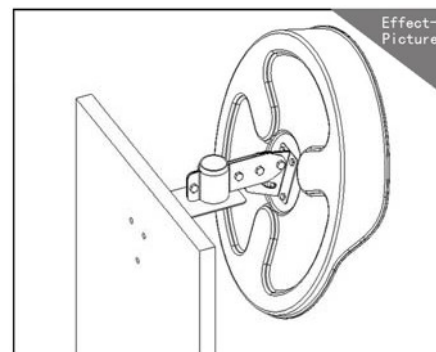

Montážny postup

Krok 1:




Na zadnú stranu zrkadla pripevnite pomocou skrutiek pravý a ľavý diel L a uistite sa, či oblúkový otvor smeruje dole.

Krok 2:

Do steny, na ktorú chcete zrkadlo inštalovať, vyvŕtajte tri správne umiestnené otvory, pomocou skrutiek M10 spojte držiaky a stenový diel a pripevnite ich na stenu.

Krok 3:

Pomocou skrutiek M10 spojte diely L pripevnené k zadnej strane zrkadla s držiakmi, správne nastavte uhol a polohu a priskrutkujte ich.

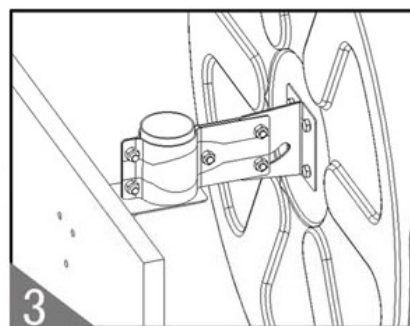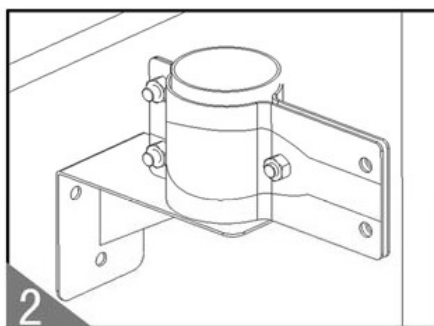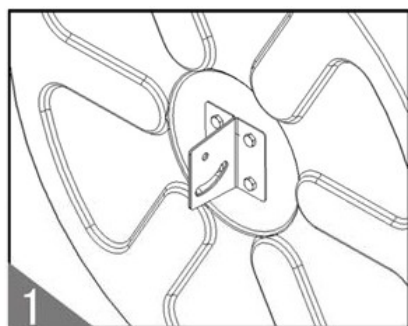

Upozornenie

(1) Pravidelné čistenie: Po určitom čase sa musí zrkadlo opatrne vyčistiť jemnou, vodou navlhčenou handričkou a osušiť bavlnenou alebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrkadlo by sa malo čistiť vodou a potom nechať oschnúť na vzduchu. **(2) Výstraha:** Je zakázané používať na povrch zrkadla akékoľvek leptavé látky alebo látky s obsahom čpavku.

INSTRUKCJA MONTAŻU ZWIERCIADŁA WYPUKŁEGO


Porada

Przed montażem powierzchnia lustra jest zabezpieczona warstwą folii. Należy ją zdjąć po upewnieniu się, że wszystkie części zostały prawidłowo zainstalowane!

Kroki montażu


Krok 1:

Przymocować prawą i lewą część L z tyłu lustra za pomocą śrub, upewnić się, że otwór łukowy jest skierowany w dół.

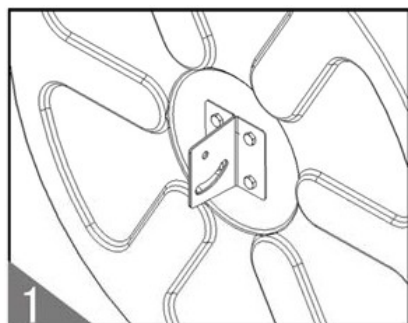


Krok2:

W ścianie, na której ma zostać zamontowane lustro wywiercić trzy odpowiednie rozmieszczone otwory, połączyć wsporniki i część ścienną śrubami M10, a następnie połączyć je ze ścianą.

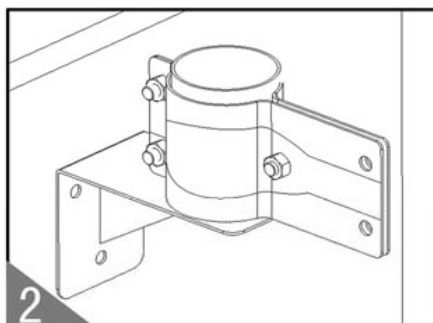

Krok3:

Połączyć części L przymocowane do tylnej części lustra ze wspornikami za pomocą śrub M10, wyregulować kąt i ustawić prawidłowo, a następnie dokręcić.

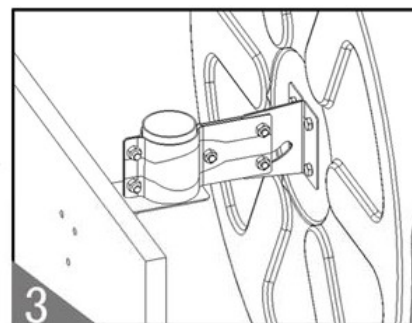

Uwaga

(1) Okresowe czyszczenie: Po pewnym czasie lustro należy ostrożnie wyczyścić miękką szmatką nasączoną wodą, następnie należy je wysuszyć bawełną lub miękką tkaniną; lustro z poliwęglanu należy wyczyścić wodą, a następnie pozostawić do wysuszenia na powietrzu. **(2) Środki ostrożności:** Nie stosować na powierzchni lustra środków tworzących powłoki po wyschnięciu ani środków z dodatkiem amoniaku.

KONVEX TÜKÖR SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


Örömmel
ajánljuk

A szerelés előtt a tükör felületét fólia védi.
Csak akkor távolítsa el a fóliát, ha biztos
abban, hogy minden részét megfelelően
felszerelte!

Szerelési folyamat


1. lépés:

A tükör hátsó részéhez csavarok segítségével rögzítse a bal és jobb L részt, és ellenőrizze, hogy az íves nyílás lefelé néz-e.

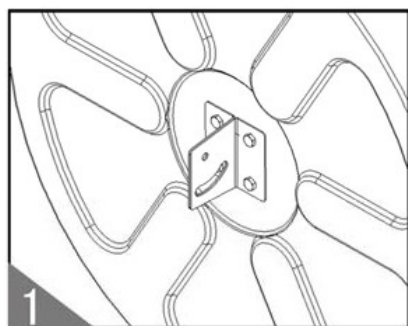


2. lépés:

Abba a falba, amelyre rögzíteni szeretné a tükröt, a megfelelő helyre fúrjon három furatot, M10-es csavarok segítségével rögzítse egymáshoz a tartókat és a fali részt, majd rögzítse azokat a falra.

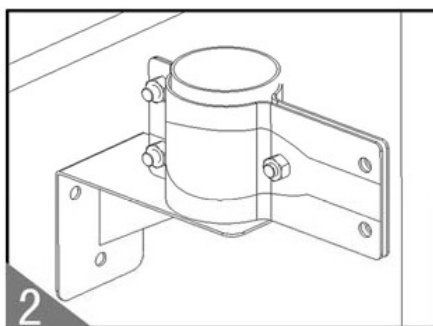

3. lépés:

M10-es csavarok segítségével fogja össze a tartókkal felszerelt tükör hátoldalához rögzített L részeket, állítsa be a szöget és a helyet, majd csavarozza be.

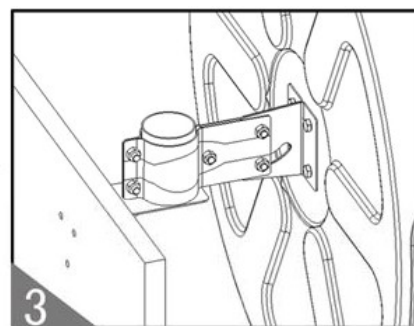

Figyelem

(1) Rendszeres tisztítás: Bizonyos idő után a tükröt óvatosan meg kell tisztítani puha, nedves törlővel, és megszáritani pamut vagy puha törlővel; a polikarbonát tükröt tisztítsa meg vízzel, majd hagyja levegőn megszáradni. **(2) Figyelmeztetés:** A tükrön tilos maró vagy ammónia tartalmú anyagokat használni.