



All you need. **With love.**


**Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK),
Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)**

Manutan nr.: 1130015 (model KLCI-0060)
1130016 (model KLCI-0045)
1130017 (model KLCI-0030)

NÁVOD NA MONTÁŽ KONVEXNÍHO ZRCADLA

**Srdečně
doporučujeme**

Před montáží je povrch zrcadla chráněn fólií. Fólii odstraňte až ve chvíli, kdy jste si jisti, že jsou všechny části správně namontovány!

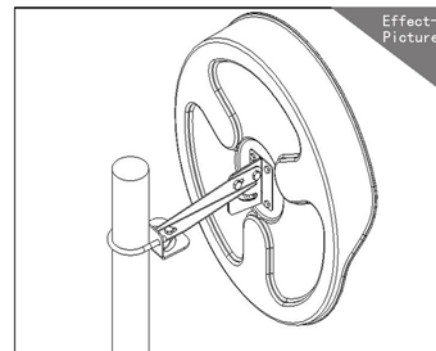

Montážní postup

Krok 1:




Na zadní stranu zrcadla připevněte pomocí šroubů pravý a levý díl L a ujistěte se, že obloukový otvor směřuje dolů.

Krok2:

Šroubem tvaru "U" připevněte stěnový díl ke sloupku, upravte polohu a utáhněte. Při montáži na zeď nepoužijete šroub tvaru "U" – pouze přišroubujte stěnový díl na zeď.

Krok3:


Propojte spojovací páčku, stěnový díl a díly L šrouby M8, upravte úhel a polohu a utáhněte.

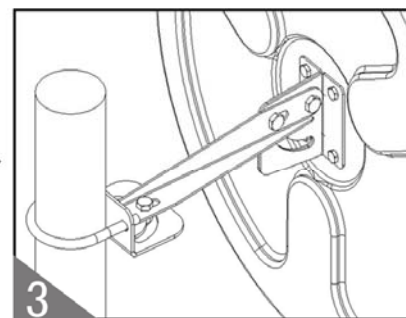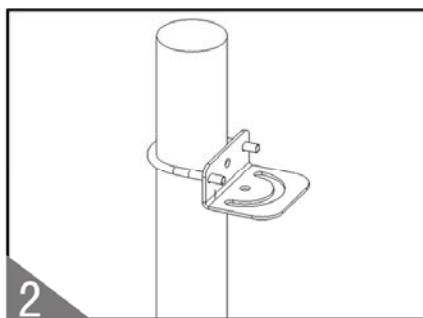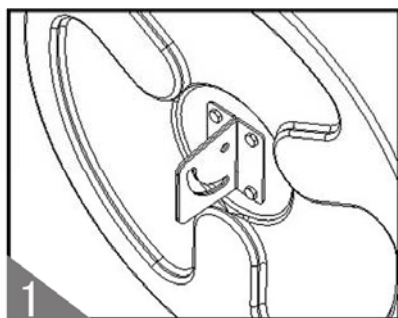

Upozornění

(1) **Pravidelné čištění:** Po určité době se musí zrcadlo opatrně vyčistit jemným, vodou navlhčeným hadříkem a osušit bavlněnou nebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrcadlo by se mělo čistit vodou a poté nechat oschnout na vzduchu. (2) **Výstraha:** Je zakázáno používat na povrch zrcadla jakékoli leptavé látky nebo látky s obsahem čpavku.

NÁVOD NA MONTÁŽ KONVEXNÉHO ZRKADLA

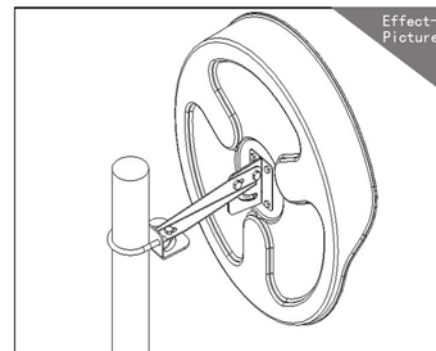

Srdečne odporúčame

Pred montážou je povrch zrkadla chránený fóliou. Fóliu odstráňte až vo chvíli, keď ste si istí, že sú všetky časti správne namontované!

Montážny postup

Krok 1:




Na zadnú stranu zrkadla pripevnite pomocou skrutiek pravý a ľavý diel L a uistite sa, či oblúkový otvor smeruje dole.

Krok2:

Skrutkou tvaru „U“ pripevnite stenový diel k stĺpiku, upravte polohu a utiahnite. Pri montáži na stenu nepoužijete skrutku tvaru „U“ – iba priskrutkujete stenový diel na stenu.

Krok3:

Prepojte spojovaciu páčku, stenový diel a diely L skrutkami M8, upravte uhol a polohu a utiahnite.

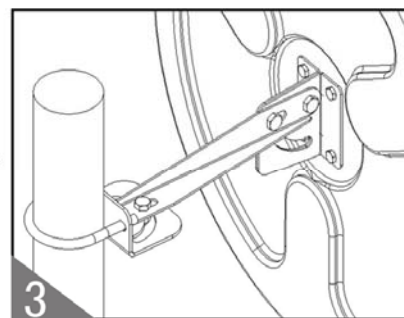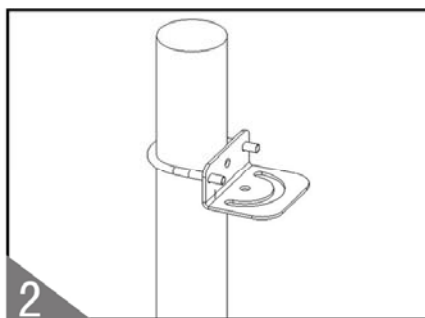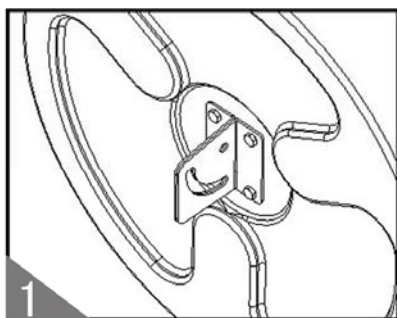


Upozornenie

(1) Pravidelné čistenie: Po určitom čase sa musí zrkadlo opatrne vyčistiť jemnou, vodou navlhčenou handričkou a osušiť bavlnenou alebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrkadlo by sa malo čistiť vodou a potom nechať oschnúť na vzduchu. **(2) Výstraha:** Je zakázané používať na povrch zrkadla akékoľvek leptavé látky alebo látky s obsahom čpavku.



INSTRUKCJA MONTAŻU ZWIERCIADŁA WYPUKŁEGO

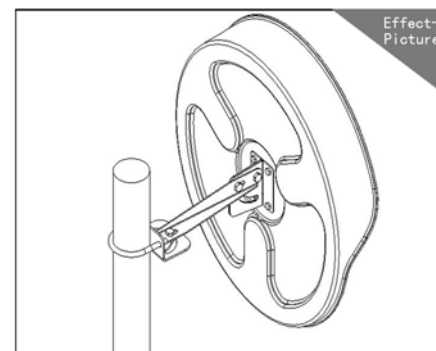

Porada

Przed montażem powierzchnia lustra jest zabezpieczona warstwą folii. Należy ją zdjąć po upewnieniu się, że wszystkie części zostały prawidłowo zainstalowane!

Kroki montażu

Krok 1:




Przymocować prawą i lewą część L z tyłu lustra za pomocą śrub, upewnić się, że otwór łukowy jest u dołu.

Krok2:

Za pomocą śruby pałkowej połączyć część ścienną ze słupkiem, następnie wyregulować pozycję i dokręcić. W przypadku montażu na ścianę nie stosować śruby pałkowej – wystarczy przykręcić element naścienny do ściany.

Krok3:

Połączyć drążek łączący, część ścienną i części L ze sobą za pomocą śrub M8, wyregulować kąt i ustawić prawidłowo, a następnie dokręcić.

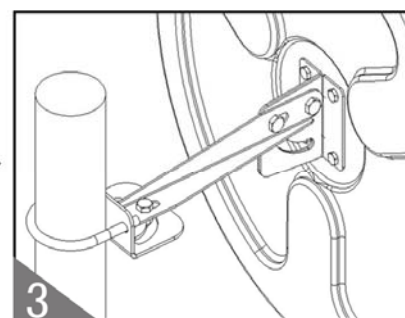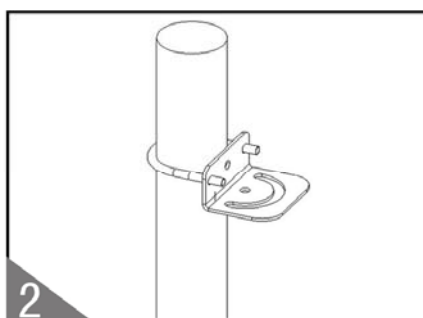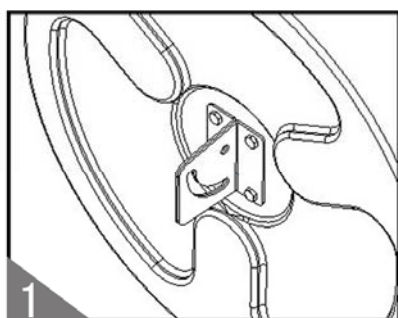


Uwaga

(1) Okresowe czyszczenie: Po pewnym czasie lustro należy ostrożnie wyczyścić miękką szmatką nasączoną wodą, następnie należy je wysuszyć bawełną lub miękką tkaniną; lustro z poliwęglanu należy wyczyścić wodą, a następnie pozostawić do wysuszenia na powietrzu. **(2) Środki ostrożności:** Nie stosować na powierzchni lustra środków żrących ani środków z dodatkiem amoniaku.

KONVEX TÜKÖR SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Örömmel
ajánljuk


A szerelés előtt a tükör felületét fólia védi.
Csak akkor távolítsa el a fóliát, ha biztos
abban, hogy minden részét megfelelően
felszerelte!

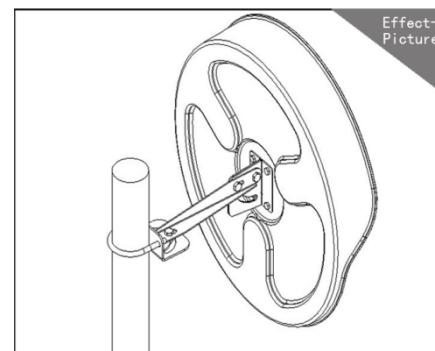

Szerelési folyamat


1. lépés:

A tükör hátsó részéhez csavarok segítségével rögzítse a bal és jobb L részt, és ellenőrizze, hogy az íves nyílás lefelé néz-e.

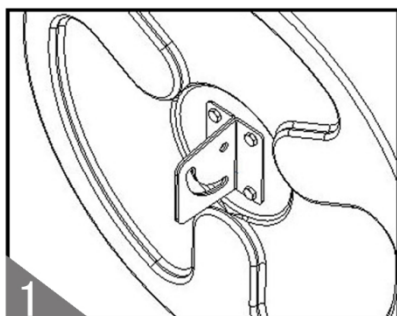


2. lépés:

"U" alakú csavarral rögzítse a fali részt az oszlophoz, állítsa be a helyét, és húzza be. Falra történő szereléskor ne használjon „U” alakú csavart – csupán csavarozza a fali részt a falhoz.

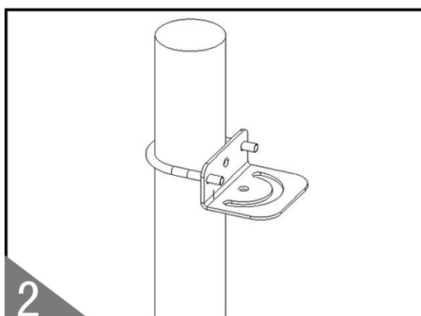

3. lépés:

M8-as csavarok segítségével fogja össze az összekötő kart, fali részt és L részt, állítsa be a szöget és a helyet, majd húzza be.

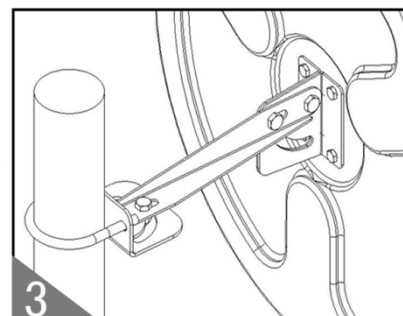

Figyelem

(1) Rendszeres tisztítás: Bizonyos idő után a tükröt óvatosan meg kell tisztítani puha, nedves törölővel, és megszáritani pamut vagy puha törölővel; a polikarbonát tükröt tisztítsa meg vízzel, majd hagyja levegőn megszáradni. **(2) Figyelmeztetés:** A tükrön tilos maró vagy ammónia tartalmú anyagokat használni.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. With love.