


Polyuretanová pracovní židle

(zádová mechanika-permanetní kontakt)

Kat. čísla: 399005, 399006, 399007

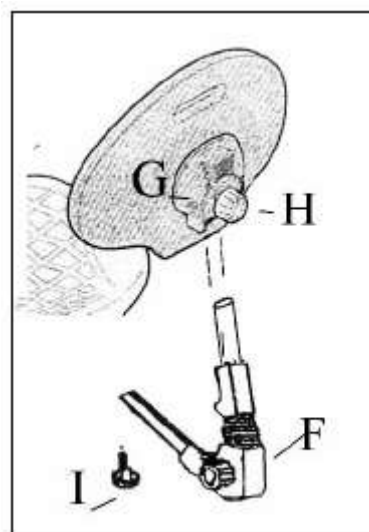


Návod k montáži

1. Namontujte kolečka/klužáky **A** do plastového kříže **B**.
2. Na plynový píst **C** nasuňte plastový kryt **D**.
3. Zasuňte plynový píst (**C+D**) do kříže **B**.
4. Sedák **E** nasadíte na plynový píst **C**.
5. Zasuňte kloub zádového mechanismu **F** do opěradla **G** a upevněte horním šroubem **H** (kratší závit).
6. Zasuňte kloub zádového mechanismu do sedáku **E** a upevněte pomocí šroubu **I** (delší závit).

Návod k údržbě

1. Dotahujte pravidelně šrouby **H+I** (1x měsíčně)
2. Povrch omývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)

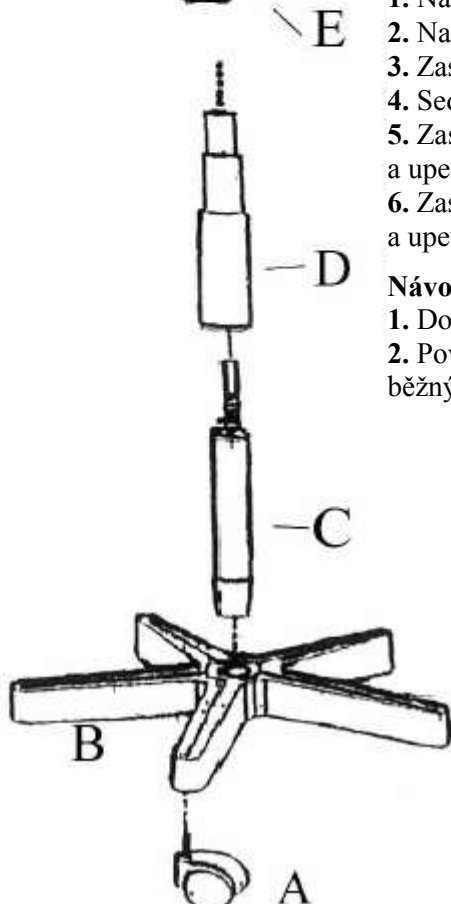

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.